

NÁVOD K OBSLUZE PRŮMYSLOVÉ MYČKY WASH

Příprava myčky před spuštěním

- 1. Vložení filtrů a přepadové trubky:** Zkontrolujte, zda je čisté sítko/filtr i přepadová trubka (špunt) správně nasazena na svém místě v mycí vaně.



Konečná
kompletace
filtrů
a špuntu před
spuštěním

- 2. Zavření dveří/kapoty:** Ujistěte se, že jsou dveře nebo kapota plně zavřené.

3. Zapnutí napájení:

Zapněte hlavní vypínač (stiskněte tlačítko **ON/OFF** na ovládacím panelu – knoflík vpravo).



- 4. Napouštění a ohřev:** Myčka se automaticky začne napouštět vodou a spustí se ohřev bojleru a vany (Tento proces trvá přibližně 20–30 minut. Provozní teplota mycí vany má být cca 55–60 °C, oplachová voda v bojleru 80–85 °C.)

Postup mytí

1. Příprava nádobí:

- Z nádobí a sklenic odstraňte hrubé zbytky jídla a tekutin (vylít, seškrábnout).
- V případě potřeby nádobí předmyjte.

2. Plnění koše:

- Nádobí skládejte do koše tak, aby se nepřekrývalo a voda mohla volně proudit ze spodních i horních ramen.
- Sklenice a šálky dávejte dnem vzhůru.
- **Do myčky vkládejte vždy pouze jeden koš!**




Koš na nádobí
pouze jeden!

Koš na nádobí
pouze jeden!!!

3. Spuštění:

- Stiskněte tlačítko **START** a podržte jej po dobu **2 sekund**.

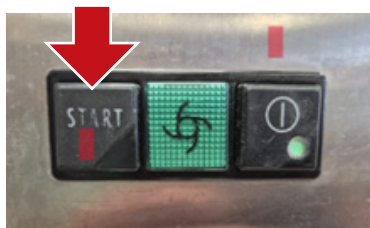

4. Dokončení cyklu:

- Po ukončení programu (proces mytí trvá cca 3 minuty) otevřete dveře/kapotu.
- Vyjměte koš a nechte nádobí pár minut volně uschnout na vzduchu.

Údržba a čištění po skončení provozu

1. Vypuštění vody:

- Vypněte myčku tlačítkem **OFF**.
- Vyjměte přepadovou trubku (špunt) z vany.



2. Čištění filtrů a ramen:

- Po vypuštění vody vyjměte plošné filtry a mycí sítko a důkladně je propláchněte pod tekoucí teplou vodou.

3. Očista vnitřku a vnějšku:

- Propláchněte vnitřek myčky.
- Dveře/kapotu nechte pootevřenou, aby vnitřek vyschl a nevznikal nežádoucí zápach.
- Vnější nerezové plochy otřete jemným vlhkým hadříkem (nepoužívejte drátěnky ani agresivní chemii).



Bezpečnostní upozornění

- **Nikdy neotevírejte dveře/kapotu během aktivního mycího cyklu** (hrozí vystříknutí horké vody a chemie).
- Do myčky používejte výhradně průmyslové (nepěňivé) mycí a oplachové prostředky.
- Při jakémkoliv zásahu do elektrických částí nebo při odstraňování poruch vždy odpojte stroj od elektrické sítě.

V případě poruchy nebo nutných dotazů volejte správce kulturního zařízení (tel. **773 757 793**)